



## POSE PLINTHE PH100

Profilés

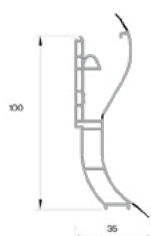

PH3I 100  
Angle interieur

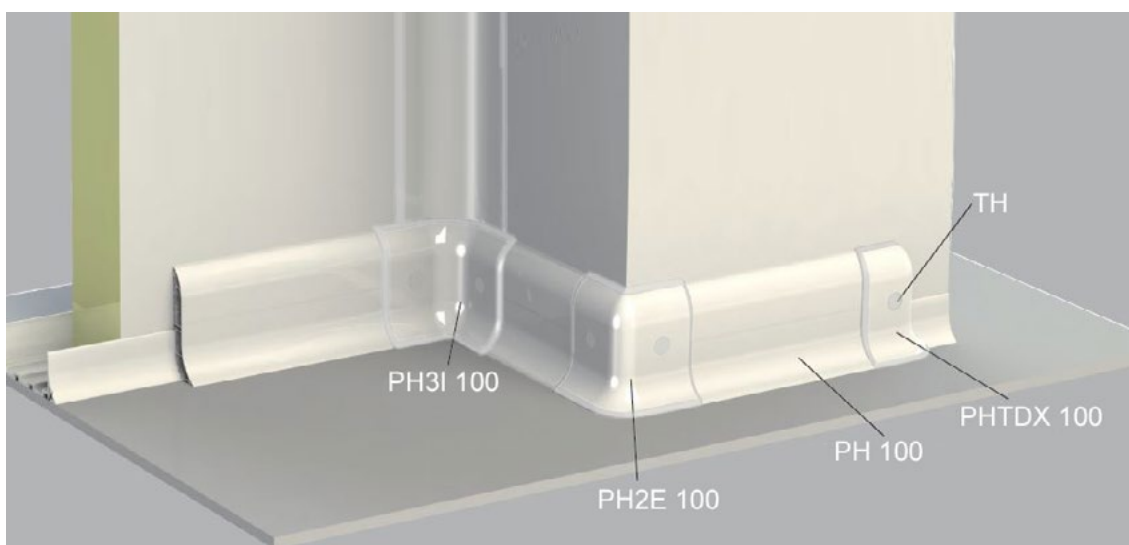

PH2I 100  
Angle interieur



PH2E 100  
Angle exterieur



PHTDX - SX 100  
Embout plinthe

**Commencer par présenter la plinthe afin de mesurer et tracer la coupe de la plinthe**



Présenter les accessoires pour définir  
la «fin» de coupe.  
La plinthe s'arrête avant l'ergot de  
pose des accessoires.



**Arrêt de la plinthe  
=> 65mm de l'angle du mur**



Présenter les accessoires pour définir la «fin» de coupe.  
La plinthe s'arrête avant l'ergot de pose des accessoires.



**Couper et présenter la plinthe et ses accessoires.**



**Visser et/ou cheviller la plinthe à l'emplacement prévu à cet effet.  
(couvercle ouvert et rabattu)**



**Refermer et clipper le couvercle.**



**Reprendre les côtes pour la plinthe suivante avant d'installer les pièces de finition.**



Fixer la plinthe suivante.





**Fixer les accessoires de finition.**



**Pour les angles non droits, il est nécessaire de réaliser des coupes en angle à l'aide d'une scie à onglet.**

**Les murs ne forment pas toujours un angle parfait de 90°, et pour que les plinthes s'ajustent correctement dans les coins, il faut adapter la coupe à l'angle réel. La scie à onglet permet de régler précisément l'angle de coupe, garantissant ainsi un ajustement propre et esthétique, sans jour ni chevauchement.**

**Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter au 04.50.31.43.00**